AIR HOGS RC — DROP STRIKE™

10+ YRS / ANS / AÑOS EXPERT / EXPERTO

⚠ **WARNING:**
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for Children under 3 years.

⚠ **ATTENTION !**
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

DROP WHEELS FOR AERIAL ATTACK
ÉJECTE LES ROUES ET ATTAQUE DU CIEL !
¡EXPULSA LAS RUEDAS Y ATACA DESDE EL CIELO!

INSTRUCTION GUIDE / MODE D'EMPLOI / GUÍA DE INSTRUCCIONES


⚠ **ADVERTENCIA:**
PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas.
No conveniente para niños menores de 3 años.

Do not return to the store.
If you are having difficulty operating your new Air Hogs®, call us toll-free at: 1-800-622-8339, or email us at: customercare@spinmaster.com
NOTE: Always use fresh, premium quality batteries.


Ne pas retourner au distributeur.
En cas de problème de fonctionnement de votre nouvel Air Hogs®, contactez-nous au numéro gratuit suivant : 1-800-622-8339, ou par e-mail à customercare@spinmaster.com
REMARQUE : Utilisez toujours des piles neuves de première qualité.

No devolver a la tienda.
Si tienes problemas para utilizar tu nuevo juguete de Air Hogs®, ponte en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 1-800-622-8339, o envíanos un mensaje de correo electrónico a la dirección customercare@spinmaster.com
NOTA: Utiliza siempre pilas nuevas de calidad.


CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

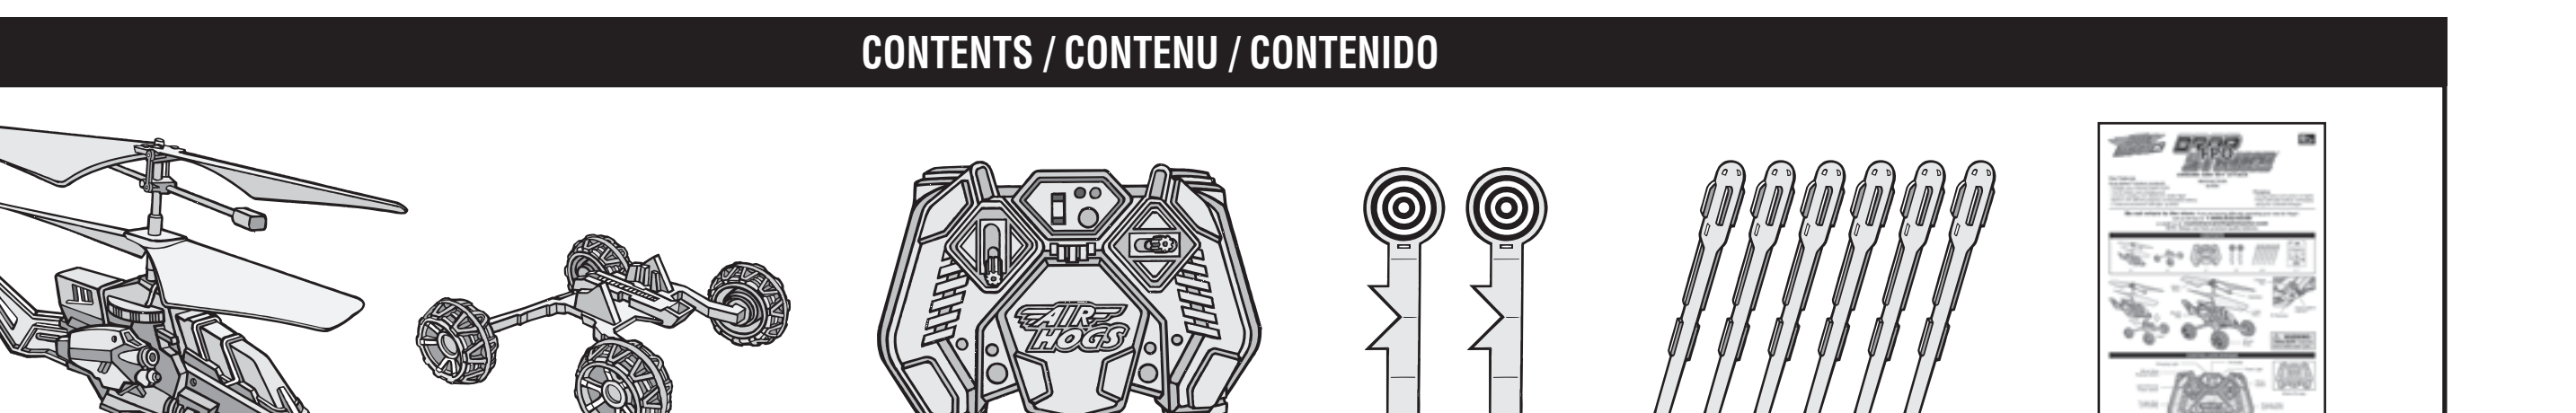


x 1 | x 1 | x 1 | x 2 | x 6 | x 1

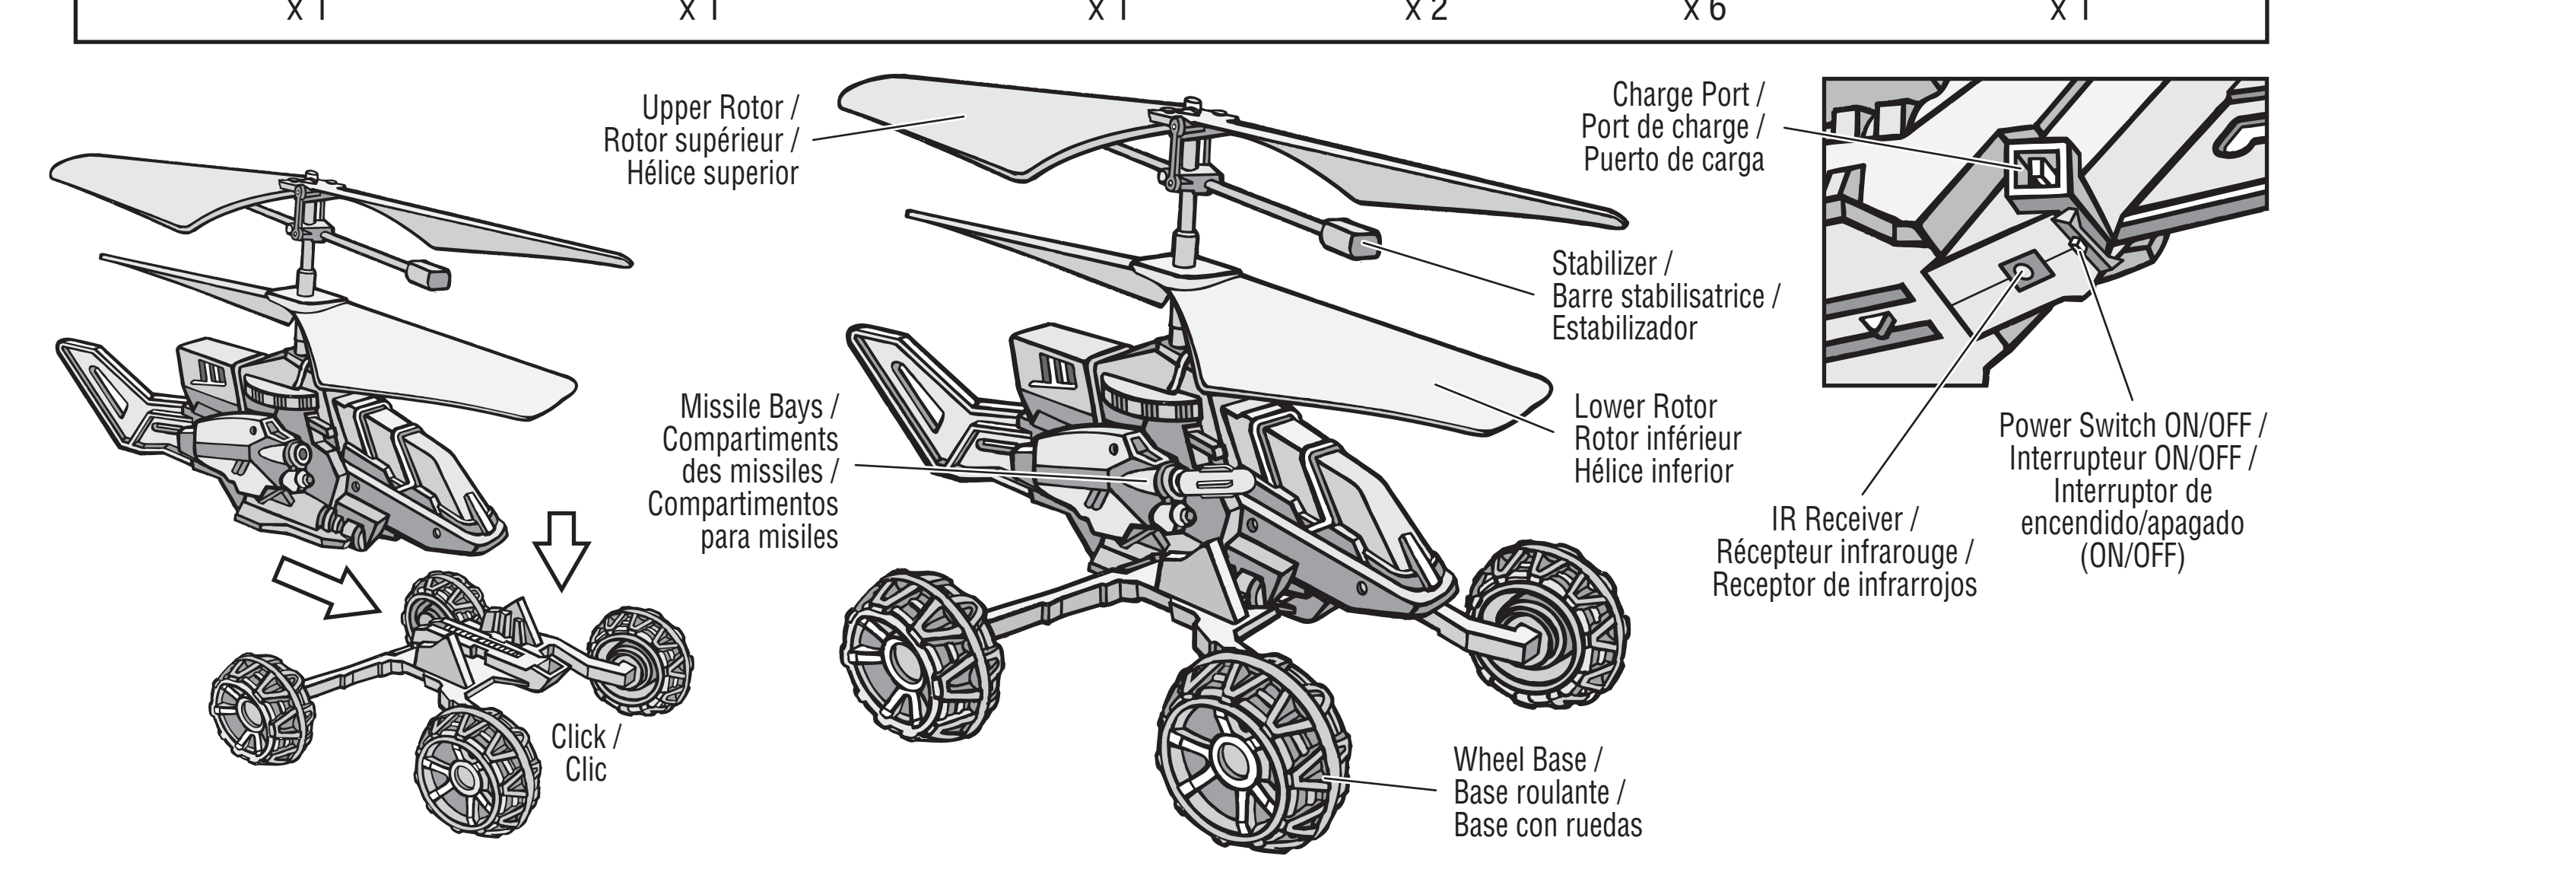

CONTROLLER/CHARGER / RADIOCOMMANDE/CHARGEUR / CONTROL/CARGADOR

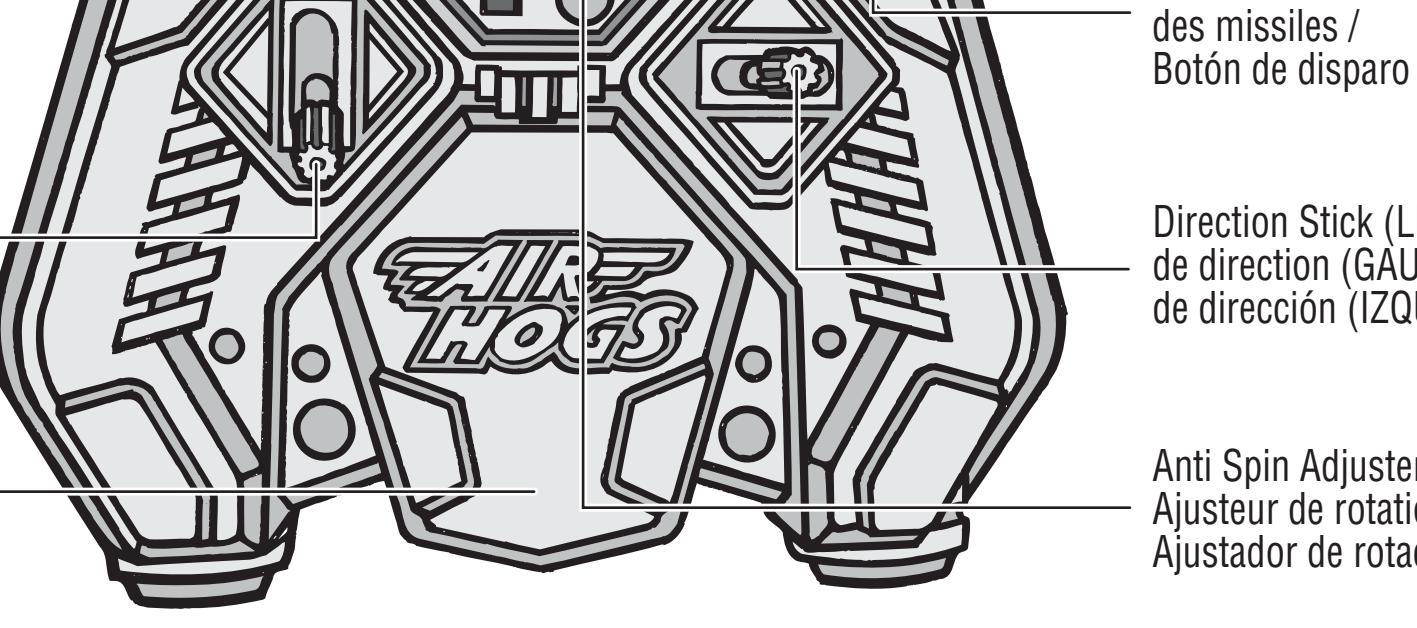


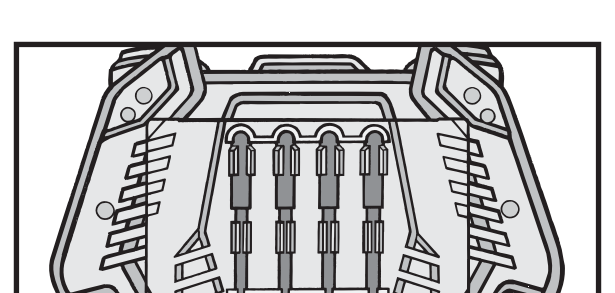

Missile Storage / Rangement pour les missiles / Compartimento para misiles

HOW TO INSTALL BATTERIES / INSTALLATION DES PILES / INSTALACIÓN DE LAS PILAS

(EN) **1.** Open the battery door with a screwdriver **(A)**. **2.** If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools. **3.** Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment **(B)**. **4.** Replace battery door securely **(C)**. **5.** Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal. (FR) **1.** À l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment des piles **(A)**. **2.** Si des piles usagées sont présentes, les extraire en tirant sur leurs extrémités. NE PAS utiliser d'objet coupant ou métallique pour extraire ou installer les piles. **3.** Installer des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles **(B)**. **4.** Bien refermer le compartiment des piles **(C)**. **5.** Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles. (ES) **1.** Abra el compartimento de las pilas con la ayuda de un desarmador **(A)**. **2.** Si hay pilas agotadas en el interior, tire hacia arriba de uno de sus extremos para extraerlas. NO utilice herramientas metálicas o puntiagudas para instalar o extraer las pilas. **3.** Coloque las pilas nuevas en el compartimento correspondiente, tal y como se indica en el diagrama de polaridad (+ / -) **(B)**. **4.** Cierre bien la tapa del compartimento de las pilas **(C)**. **5.** Consulte las leyes y normativas vigentes en su país sobre el correcto reciclaje y la eliminación de pilas.

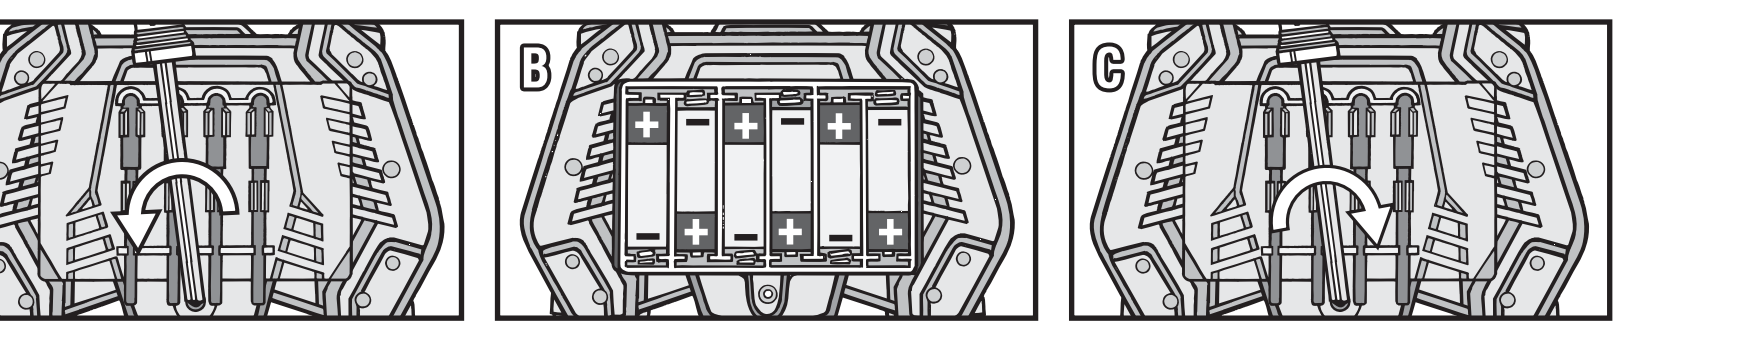


HOW TO CHARGE YOUR DROPSTRIKE™ / MISE EN CHARGE DU DROPSTRIKE™ / CÓMO CARGAR EL DROPSTRIKE™

(EN) **1.** Controller OFF. **2.** Lift cover, take out charging wire. **3.** Vehicle OFF. **4.** Insert charge plug. **5.** Controller on CHG. **6.** Vehicle charging. **7.** Vehicle charged. **Things to remember:** Before you recharge the battery, wait 10-15 minutes to let the battery cool down. (FR) **1.** Placer l'interrupteur de la radiocommande sur OFF. **2.** Soulever le couvercle et sortir le câble de charge. **3.** Placer l'interrupteur du véhicule sur OFF. **4.** Brancher la prise de charge. **5.** Placer l'interrupteur de la radiocommande sur CHG. **6.** Le véhicule est en charge. **7.** Le véhicule est chargé. **Important :** Avant de recharger la batterie, la laisser refroidir de 10 à 15 minutes. (ES) **1.** Asegúrate de que el control esté en modo OFF (apagado). **2.** Levanta la tapa y extrae el cable de carga. **3.** Asegúrate de que el vehículo esté en modo OFF (apagado). **4.** Inserta el conector de carga. **5.** Pon el control en modo CHG (carga). **6.** El vehículo está cargándose. **7.** El vehículo ya está cargado. **Recuerda:** Antes de poner las pilas a recargar, espera 10 ó 15 minutos para que se enfríen.




USING YOUR DROPSTRIKE™ / UTILISATION DU DROPSTRIKE™ / CÓMO USAR EL DROPSTRIKE™


1 DRIVE! / ROULE ! / ¡CONDUCE!

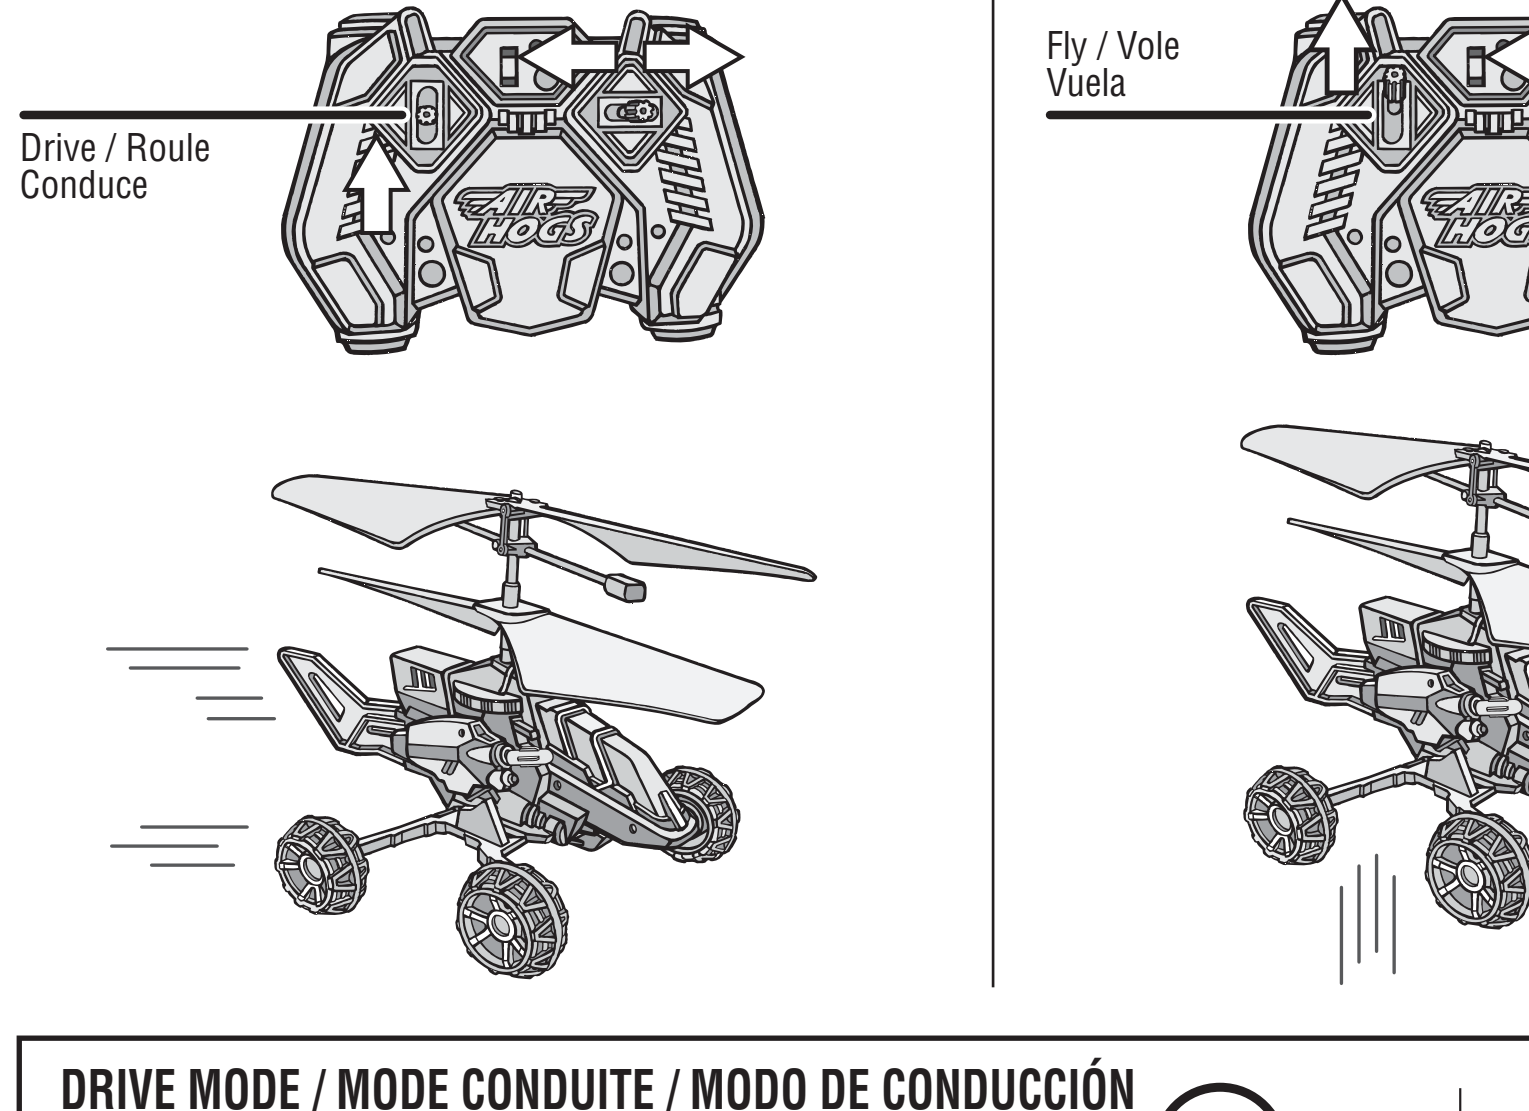


2 FLY! / VOLE ! / ¡VUELA!

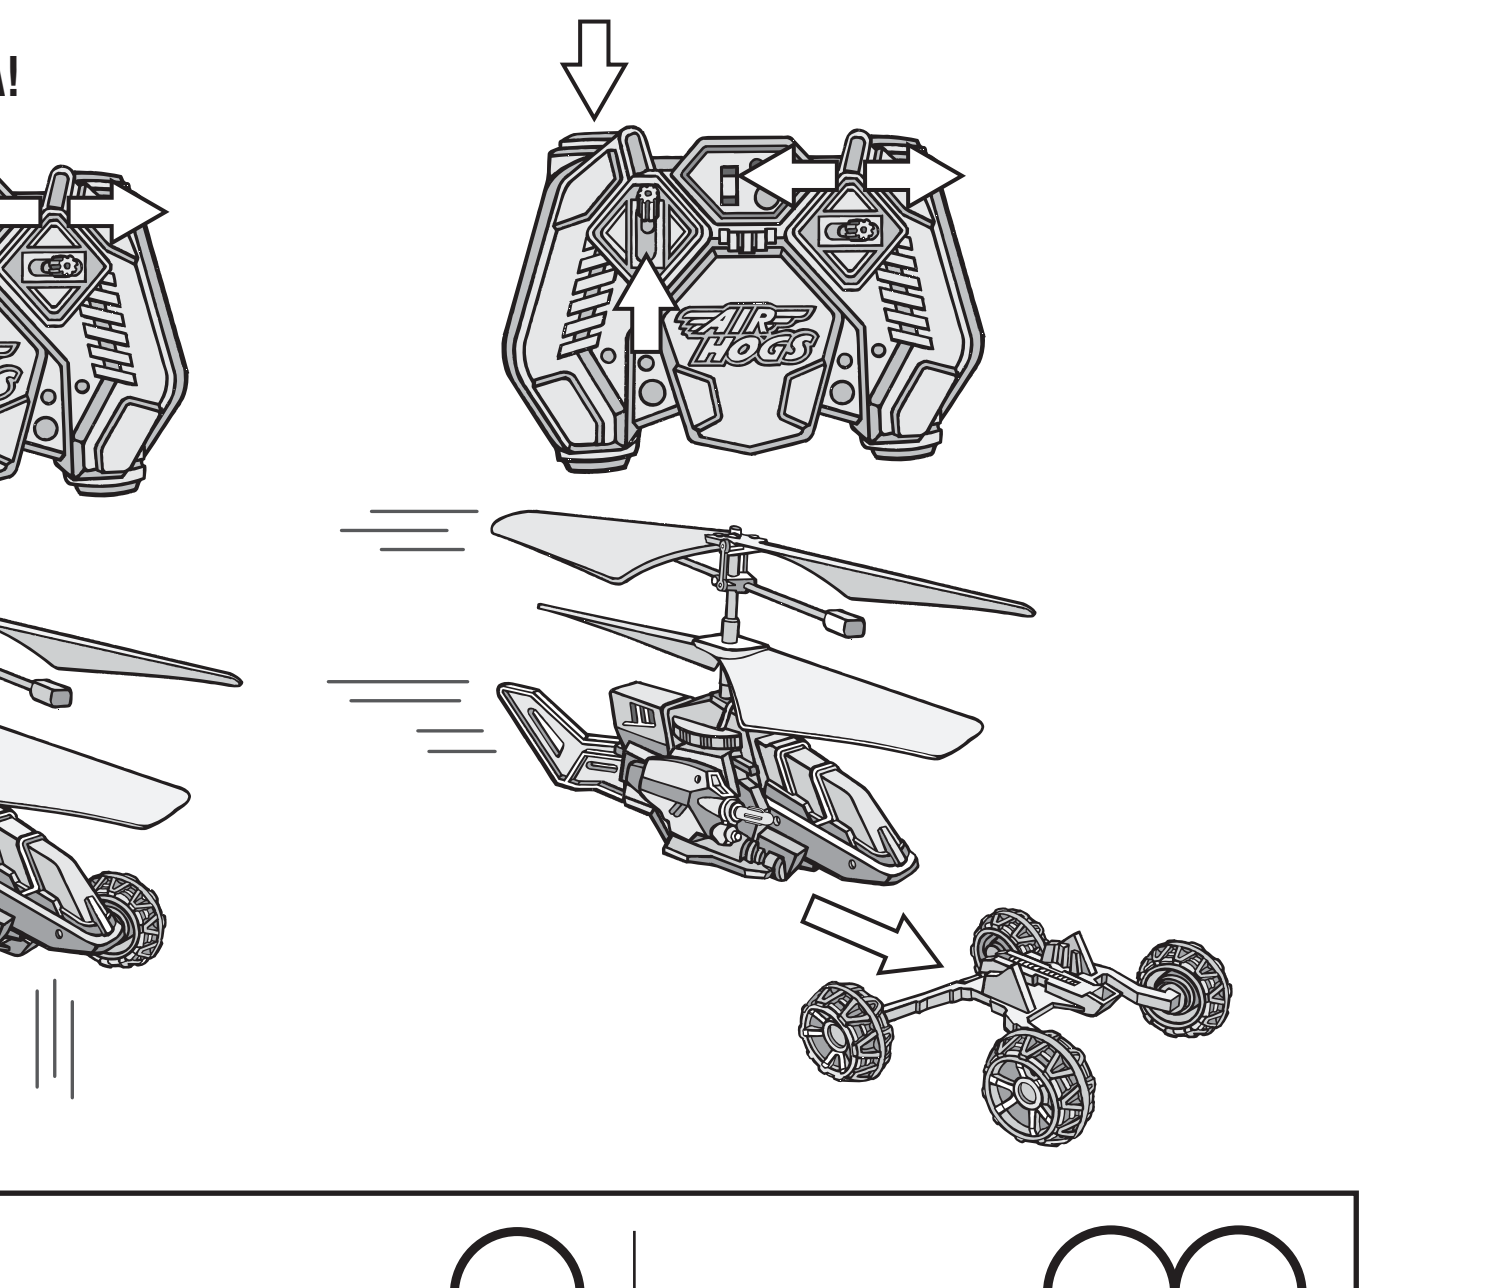


DRIVE MODE / MODE CONDUITE / MODO DE CONDUCCIÓN

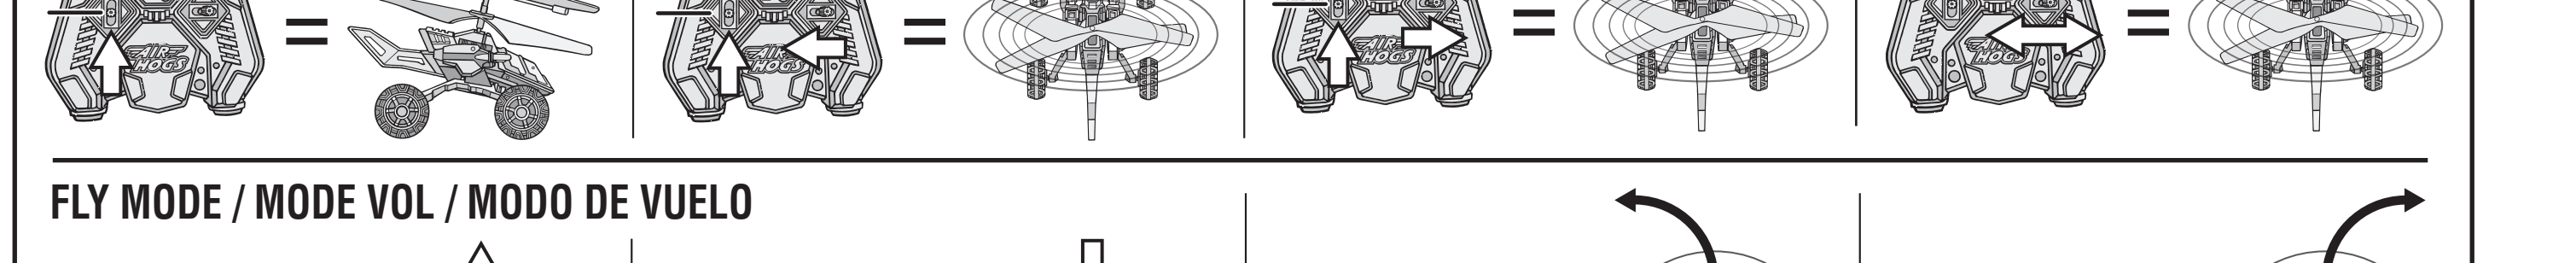


FLY MODE / MODE VOL / MODO DE VUELO

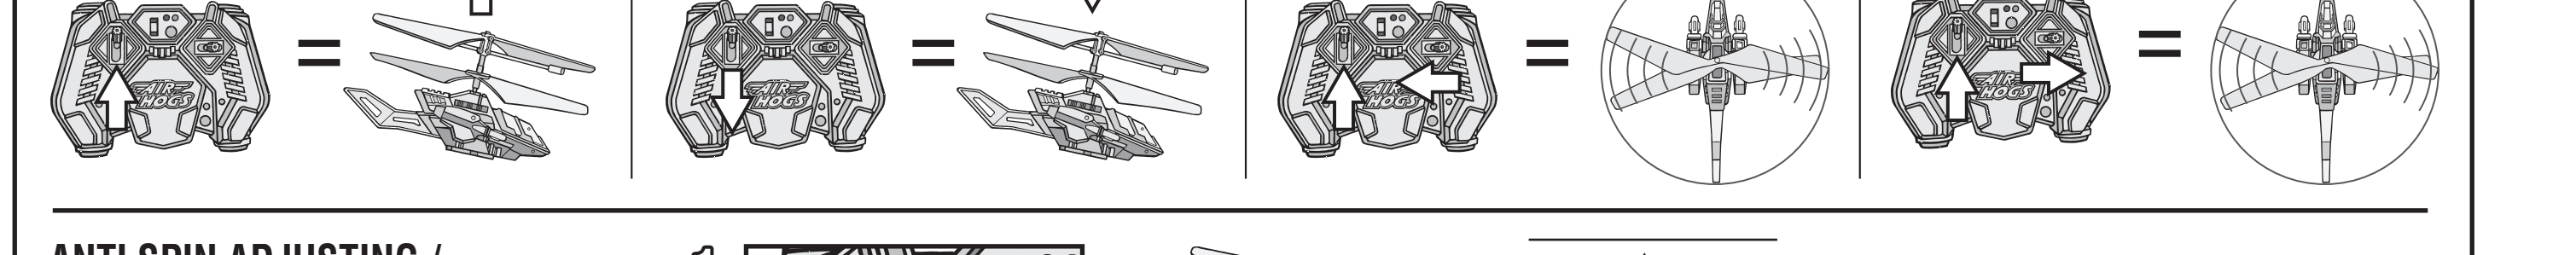

ANTI SPIN ADJUSTING / RÉGLAGE DE LA ROTATION / AJUSTE DE ROTACIÓN

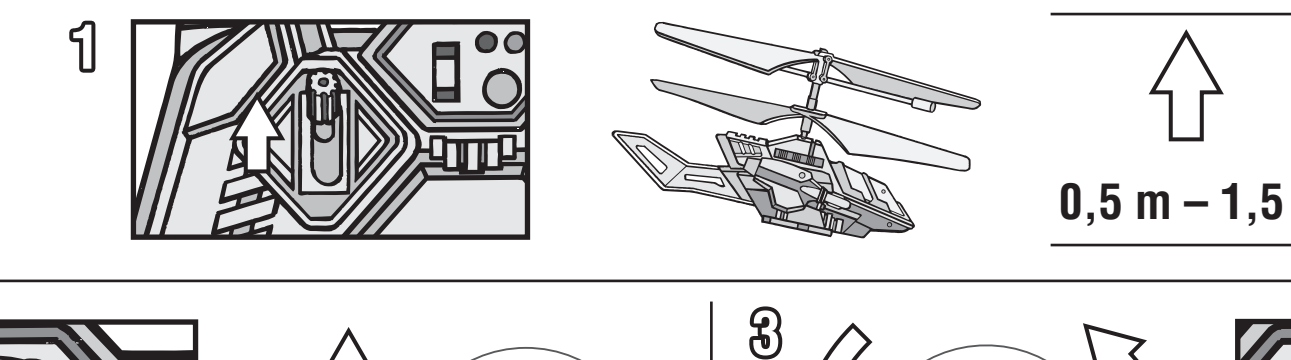

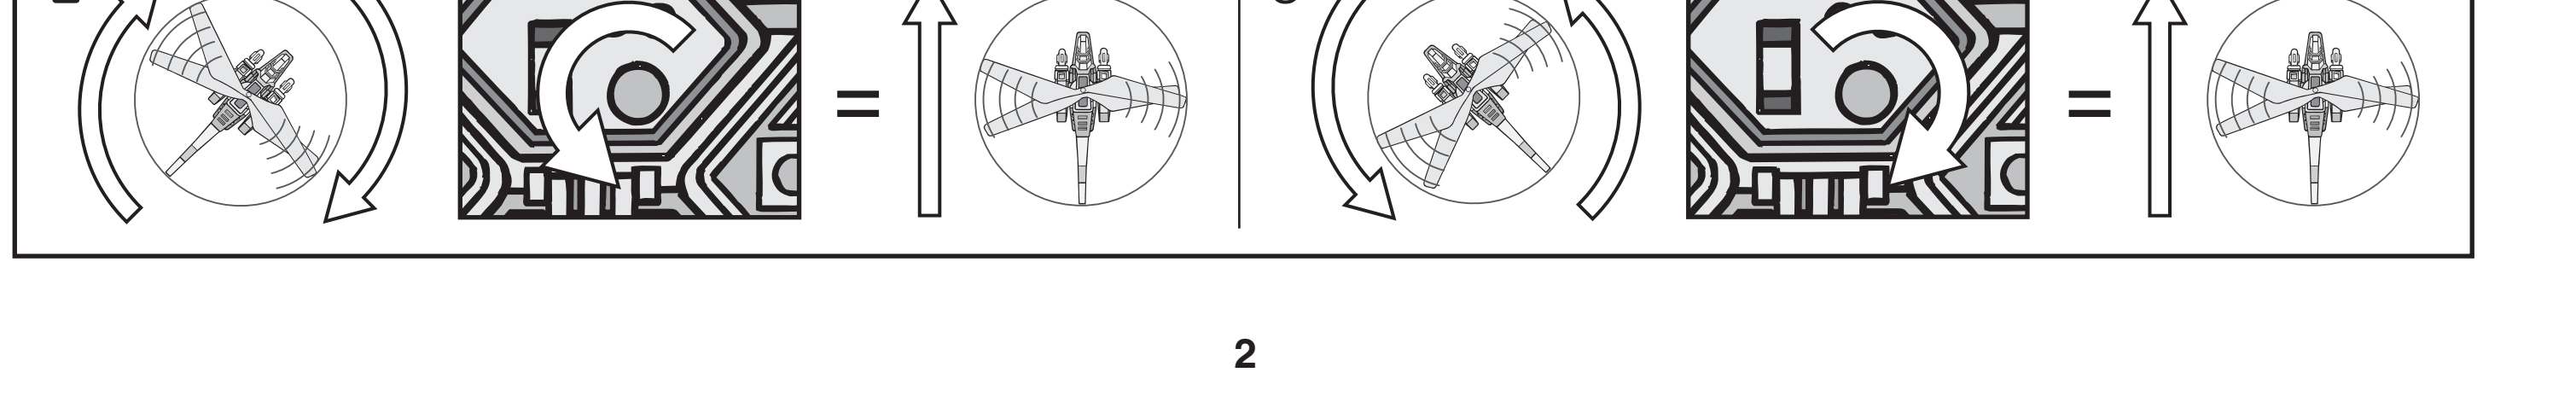

FLYING INDOORS / VOLS EN INTÉRIEUR / VUELO EN INTERIORES


(EN) **Location** – Fly in a wide-open room away from breakable items. Avoid flying near vents and/or fans, as these may overpower the DropStrike™ and make it difficult to control. **NOTE:** Always get permission to fly your DropStrike™ indoors. ⚠ **CAUTION:** Never fly near your face. Keep rotor away from your fingers, hair, eyes and other body parts. Always lift off from a flat surface. Never hold the flying vehicle in your hand when lifting off. DO NOT launch vehicle near people or animals. Stay away from obstacles and electrical hazards. (FR) **Choix de l'aire de jeu** – Utiliser le DropStrike™ dans un espace ouvert, à l'écart de tout objet fragile. Éviter de le faire voler à proximité d'évents ou de ventilateurs ; cela pourrait lui donner plus de puissance et le rendre difficile à contrôler. **REMARQUE :** Toujours demander la permission à un adulte avant de faire voler le DropStrike™ en intérieur. ⚠ **MISE EN GARDE :** Ne jamais faire voler le véhicule à proximité du visage. Maintenir les rotors à l'écart des doigts, cheveux, yeux et des autres parties du corps. Toujours décoller à partir d'une surface plane. Ne jamais tenir le véhicule à la main lors du décollage. NE PAS faire décoller le véhicule à proximité de personnes ou d'animaux. Se tenir à l'écart de tout obstacle ou risque électrique. (ES) **Ubicación** – Utiliza el vehículo en habitaciones amplias y en las que no haya objetos frágiles. Evita acercar el DropStrike™ a ventiladores o rejillas de ventilación, ya que las corrientes de aire podrían dificultar su control. **NOTA:** Asegúrate de pedir permiso antes de jugar con tu DropStrike™ en el interior de una casa. ⚠ **PRECAUCIÓN:** No hagas volar el DropStrike™ cerca de tu cara. No acerques la hélice a tus dedos, tu pelo, tus ojos o a otras partes de tu cuerpo. Despega siempre desde una superficie plana. Nunca sujetes el vehículo con la mano en el momento del despegue. NO hagas volar el vehículo cerca de personas o animales. Tampoco lo acerques a obstáculos o aparatos eléctricos.

LOADING MISSILES / CHARGEMENT DES MISSILES / CARGA DE MISILES


(EN) **1.** Align missile with launch tube. **2.** Make sure missile key is aligned with launch tube keyway. **3.** Slide missile into launch tube until a click is heard or felt. **4.** Repeat for each missile. (FR) **1.** Place le missile en face de son tube de lancement. **2.** Assure-toi que les baguettes du missile sont bien en face des rainures du tube de lancement. **3.** Introduis le missile dans son tube de lancement jusqu'à ce que tu entendes un « clic ». **4.** Répète l'opération pour chaque missile. (ES) **1.** Alinea el misil con el tubo lanzador. **2.** Asegúrate de que la muesca del misil está alineada con la ranura del tubo. **3.** Desliza el misil hacia el interior del tubo lanzador hasta que escuches un "clic". **4.** Repite el proceso con los demás misiles.




FIRING MISSILES / LANCEMENT DES MISSILES / CÓMO LANZAR MISILES

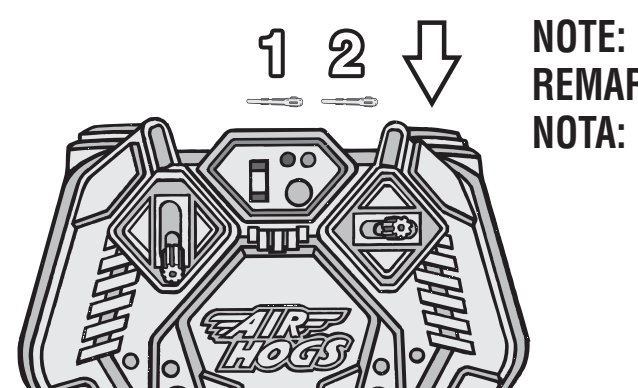

NOTE: Hold button down for rapid fire action.
REMARQUE : Maintenir le bouton enfoncé pour tirer en rafale.
NOTA: Mantén pulsado el botón para disparar rápidamente.

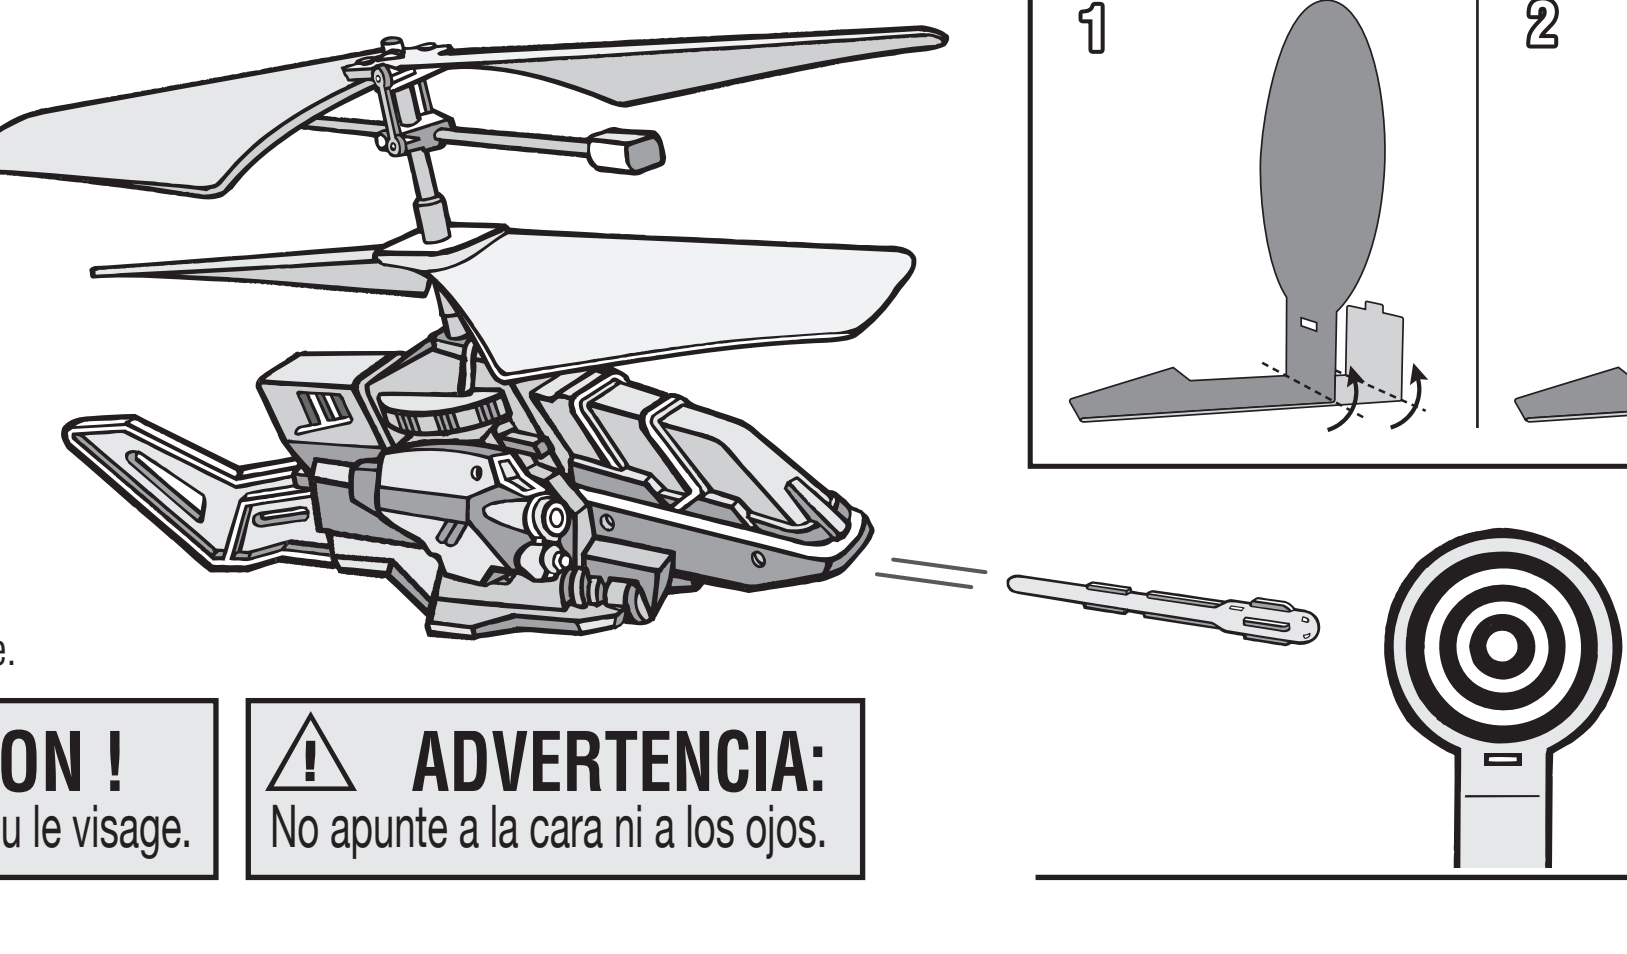

Assembling Targets / Montage des cibles / Montaje de los objetivos

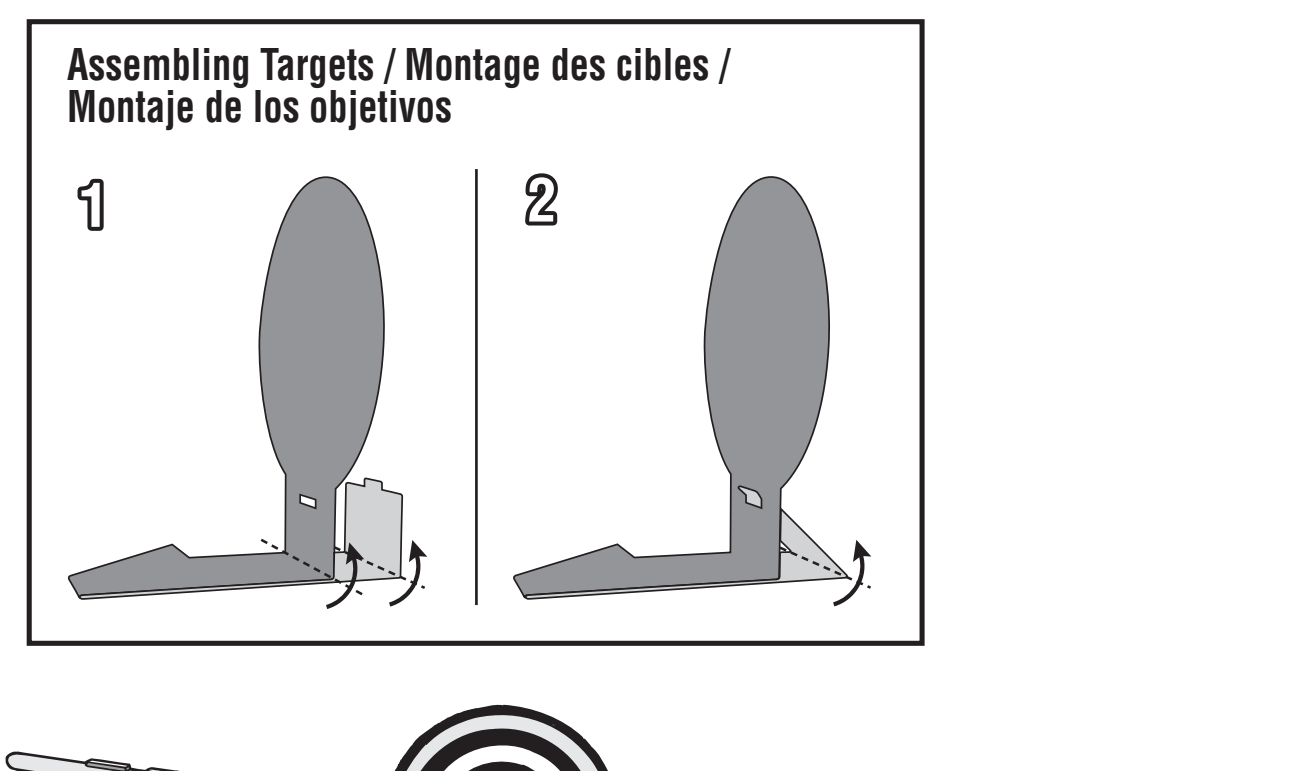

⚠ **CAUTION:** To prevent impact injury, do not use projectiles other than those provided with this toy.
⚠ **MISE EN GARDE :** Pour éviter tout risque de blessure, n'utiliser que les projectiles fournis avec ce jouet.
⚠ **PRECAUCIÓN:** Para evitar posibles lesiones, no utilices ningún proyectil distinto de los que se incluyen con este juguete.

⚠ **WARNING:** Do not aim at eyes or face.
⚠ **ATTENTION !** Ne pas viser les yeux ou le visage.
⚠ **ADVERTENCIA:** No apunte a la cara ni a los ojos.

For **"TROUBLESHOOTING"** questions and solutions, please visit our website: / En cas de problème, consulter la section **« DÉPANNAGE »** du site Internet sur : / Si tienes alguna pregunta o necesita solucionar algún problema, visita nuestra página web:
www.airhogs.com

(EN) **NOTE:** If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electro-magnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, change the batteries, as low batteries may not allow full function. (FR) **REMARQUE :** de fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le réinitialiser, l'éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d'utilisation et réessayer. Des piles faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, remplacer les piles. (ES) **NOTA:** Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto. Para reiniciarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si el producto sigue sin funcionar normalmente, cambie de zona de uso y vuelva a intentarlo. Las pilas usadas pueden impedir que el vehículo funcione de manera correcta. Para un rendimiento óptimo, cambie las pilas.

(EN) **Safety Precautions:** - Keep hands, hair and loose clothing away from the rotors when power switch is turned ON. - Turn off controller/charger and helicopter when not in use. - Remove battery from controller/charger when not in use. - Parental guidance is recommended for the flight. - Keep your helicopter in your sight so that you can supervise it all the time.- New alkaline batteries are recommended for use in controller/charger to obtain maximum performance. - Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product. - Your controller/charger is tailor-made for the LiPo rechargeable battery used in your DropStrike™. Do not use it to charge any battery other than that in the helicopter. (FR) **Mesures de sécurité :** - S'assurer que les mains, cheveux et vêtements ne se trouvent pas à proximité des rotors lorsque le jouet est en marche. - Éteindre la radiocommande/chargeur et le jouet lorsqu'ils ne sont pas utilisés. - Retirer les piles de la radiocommande/chargeur lorsqu'elle n'est pas utilisée. - La surveillance des parents est recommandée pendant le vol. - Toujours garder le jouet dans le champ de vision pour le surveiller à tout moment. - Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves dans la radiocommande/chargeur. - Les utilisateurs du produit doivent scrupuleusement respecter les consignes de ce mode d'emploi. - La radiocommande/chargeur a été conçue spécialement pour être utilisée avec la batterie rechargeable LiPo du DropStrike™. Ne pas l'utiliser pour recharger une batterie différente de celle du véhicule. (ES) **Medidas de seguridad:** - Mantenga las manos, el pelo y la ropa alejados de las hélices cuando el interruptor esté en ON (encendido). - Apague el control/cargador cuando no se vaya a utilizar el juguete. - Retire las pilas del control/cargador cuando no se vaya a utilizar. - Se recomienda utilizar el juguete en presencia de un adulto. - No pierda de vista el juguete para que pueda mantenerlo bajo control en todo momento. - Se recomienda el uso de pilas alcalinas para el control/cargador a fin de obtener el máximo rendimiento. - Los usuarios deben seguir estrictamente el manual de instrucciones durante el uso del producto. - El control/cargador está diseñado específicamente para la batería recargable LiPo que utiliza el DropStrike™. No lo utilice para recargar otros tipos de batería.

(EN) **Special Note to Adults:** - Regularly examine for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the toy must not be used with the controller/charger until the damage has been repaired. - This toy is not intended for children under 3 years old. - This toy must only be used with the recommended controller/charger. - Do not try to charge other batteries with controller/charger. (FR) **Note à l'attention des adultes :** - Vérifier régulièrement que la prise, la carcasse et les autres pièces ne comportent aucun dommage. Dans le cas contraire, le jouet et la radiocommande ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient réparés. - Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. - Ce jouet ne doit être utilisé qu'avec la radiocommande/chargeur recommandée. - Ne pas essayer de recharger d'autres piles avec la radiocommande/chargeur. (ES) **Notas para adultos:** - Comprueba periódicamente si el conector, la carcasa o algún otro elemento del juguete ha sufrido daños. Si el juguete presenta algún desperfecto, no se debe utilizar junto con el control/cargador hasta que los daños se hayan subsanado. - Este juguete no es apto para menores de 3 años. - El juguete debe usarse únicamente con el control/cargador recomendado. - No intente cargar otros tipos de pilas con el control.

(EN) **Care and Maintenance:** - Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries. - Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy. - Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time (controller/charger only). - Wipe the toy gently with a clean damp cloth. - Keep the toy away from direct heat. - Do not submerge the toy in water. This can damage the electronic assemblies. (FR) **Entretien et maintenance :** Il est recommandé aux parents d'aider les enfants lors de l'installation et du remplacement des piles. - Les décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement du jouet et conduire l'utilisateur à le réinitialiser. - Toujours retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période (radiocommande/chargeur uniquement). - Nettoyer délicatement le jouet avec un chiffon humide et propre. - Conserver le jouet à l'écart de toute source de chaleur. - Ne pas plonger le jouet dans l'eau ; les composants électroniques risqueraient d'être endommagés. (ES) **Cuidado y mantenimiento:** - Se recomienda contar con la ayuda de un adulto a la hora de instalar o cambiar la batería. - El juguete puede experimentar problemas de funcionamiento si sufre una descarga de electricidad estática. En ese caso, será necesario reiniciarlo. - Retire las pilas del juguete si no piensa utilizarlo durante un período largo de tiempo (control/cargador únicamente). - Limpie el juguete cuidadosamente con un paño limpio y húmedo. - No exponga el juguete a fuentes de calor. - No sumerja el juguete en agua. De lo contrario, los componentes electrónicos podrían sufrir daños.

(EN) **Your DropStrike™ is equipped with a Lithium Polymer battery. SPECIAL LiPo BATTERY INSTRUCTIONS:** Never charge battery unattended. - Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials. - Do not expose to direct sunlight. There is a risk of the batteries exploding, overheating, or igniting. - Do not disassemble, modify heat, or short circuit the batteries. Do not place them in fires or leave them in hot places. - Do not drop or subject to strong impacts. - Do not allow the batteries to get wet. - Only charge the batteries with the specified Spin Master™ battery charger. - Only use the batteries in the device specified by Spin Master. - Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly. - In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery. - Batteries must be recycled or disposed of properly. (FR) **Le DropStrike™ fonctionne avec une batterie au lithium polymère. INSTRUCTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA BATTERIE LiPo :** - Toujours surveiller la batterie lors de la mise en charge. - Recharger la batterie sur une surface isolée. Maintenir à l'écart de tout matériau inflammable. - Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. La batterie peut exploser, surchauffer, ou prendre feu. - Ne pas démonter, surchauffer ou court-circuiter. Ne pas jeter au feu ni entreposer dans un endroit chaud. Ne pas faire tomber la batterie ni lui faire subir d'impacts. - Ne pas mouiller la batterie. - Ne recharger la batterie qu'avec le chargeur indiqué par Spin Master™. - N'utiliser la batterie que dans l'appareil indiqué par Spin Master. - Lire attentivement le mode d'emploi et utiliser correctement les piles. - En cas de fuite ou d'explosion, utiliser du sable ou un extincteur chimique. - Les piles doivent être correctement recyclées ou éliminées. (ES) **El DropStrike™ cuenta con una batería LiPo. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LAS PILAS LiPo:** - Nunca deje la batería cargándose sin supervisión. - Ponga a cargar la batería en un lugar despejado. Mantenga la batería alejada de materiales inflamables. - No exponga la batería a la luz directa del sol. De lo contrario, existe la posibilidad de que se recaliente, se incendie o estalle. - No desmonte, modifique, caliente ni cortocircuite la batería. No la exponga al fuego ni a altas temperaturas. - No someta la batería a caídas o golpes fuertes. - No exponga la batería a la humedad. - Utilice únicamente el cargador especificado por Spin Master™ para cargar la batería. - Utilice la batería únicamente con el dispositivo Spin Master para el que está diseñada. - Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de usar la batería de forma correcta. - En el improbable caso de que la batería sufra una explosión o se produzca un escape de productos químicos, utilice arena o un extintor químico para contener el accidente. - Las pilas o paquetes de pilas deben reciclarse o desecharse de forma adecuada.

(EN) **BATTERY SAFETY INFORMATION:** - Requires 6 x 1.5 V AA (LR6) alkaline batteries (not included). Batteries are small objects. - Replacement of batteries must be done by adults. - Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. - Promptly remove dead batteries from the toy. - Dispose of used batteries properly. - Remove batteries for prolonged storage. - Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. - DO NOT incinerate used batteries. - DO NOT dispose of this product in fire, as batteries inside may explode or leak. - DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. - DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard). - DO NOT use rechargeable batteries. - DO NOT recharge non-rechargeable batteries. - DO NOT short-circuit the supply terminals. (FR) **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES :** Fonctionne avec 6 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V (non fournies). Les piles sont de petits objets. - Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. - Respecter le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. - Retirer immédiatement toute pile épuisée du jouet. - Jeter correctement les piles usagées. - Retirer les piles du jouet en cas d'inutilisation prolongée. - N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent à celui recommandé. - NE PAS incinérer les piles usagées. - Ne pas jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir. - Ne pas jeter ce produit au feu ; les piles qu'il contient pourraient exploser ou fuir. - NE PAS mélanger des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de types différents (ex : alcalines/standard). - NE PAS utiliser de piles rechargeables. - NE PAS recharger des piles non rechargeables. - NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation. (ES) **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA:** - Necesita 6 pilas alcalinas tipo AA (LR6) 1,5 V (no incluidas). Recuerde que las pilas son objetos pequeños. - Pida ayuda a un adulto para cambiar las pilas. - Siga las instrucciones de polaridad (+/-) que aparecen en el compartimento de las pilas. - Retire rápidamente las pilas una vez gastadas. - Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada. - Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un período de tiempo prolongado. - Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente. - NO exponga las pilas usadas al fuego. - NO arroje las pilas al fuego, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. - NO arroje las pilas de este producto al fuego, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. - NO mezcle pilas nuevas y viejas, ni mezcle pilas de tipos distintos (p. ej. alcalinas y normales). - NO utilice pilas recargables. - NO intente recargar pilas no recargables. - NO cortocircuite las terminales de corriente.

(EN) **PRODUCT BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS:** Internal battery is factory installed, product disassembly and battery removal must be performed by an adult. Do not puncture, cut, tear, compress or deform product during disassembly. Ensure product is turned off, then use a screw driver to remove all screws. Separate product body halves to expose internal electronics. When battery is visible in its entirety use scissors to cut a single battery wire, immediately wrap the cut wire end with tape to isolate it, repeat until all battery wires are cut and isolated, and the battery is free from the rest of the product. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws. **NOTE:** Opening of product and/or removal of battery will render product inoperative and voids manufacturer warranties, dispose of remaining product components in accordance with local laws. (FR) **INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RETRAIT DE LA BATTERIE :** La batterie interne est installée en usine. Le démontage du produit et le retrait de la batterie doivent être effectués par un adulte. Ne pas perforer, couper, déchirer, comprimer ou déformer le produit durant le démontage. S'assurer que le produit est éteint puis, retirer toutes les vis à l'aide d'un tournevis. Séparer les deux parties du véhicule pour accéder aux composants électroniques. Lorsque la batterie est complètement visible, sectionner l'un des fils relié à la batterie à l'aide de ciseaux. Envelopper immédiatement le fil sectionné avec du ruban adhésif pour l'isoler. Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les fils reliés à la batterie soient sectionnés et isolés; la batterie peut alors être retirée du produit. Jeter la batterie conformément à la législation locale sur le recyclage ou l'élimination des batteries/piles. **REMARQUE :** L'ouverture du produit et/ou le retrait de la batterie empêche l'appareil de fonctionner et annule les garanties accordées par le fabricant. Jeter les composants restants conformément à la législation locale. (ES) **INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA DEL PRODUCTO:** La batería interna viene instalada de fábrica. En caso de querer desmontar el producto o retirar la batería, se debe solicitar la ayuda de un adulto. Al desmontar el producto, tenga cuidado de no perforarlo, cortarlo, romperlo, comprimirlo o deformarlo. Asegúrese de que el producto está apagado y retire todos los tornillos con un desarmador. Separe ambas mitades del producto para acceder a los componentes electrónicos internos. Una vez que el acceso a la batería esté completamente despejado, corte uno de los cables de la batería con unas tijeras y, a continuación, cubra inmediatamente el extremo del cable con cinta aislante. Repita este procedimiento con los demás cables hasta que todos estén cortados y aislados. A continuación, separe la batería del resto del producto. Deseche la batería de acuerdo con la normativa de reciclaje y eliminación de baterías de su país. **NOTA:** al abrir el producto o extraer la batería, el producto quedará inutilizable y la garantía del fabricante dejará de ser válida. Los componentes del producto deben desecharse de manera conforme a la normativa vigente.

(EN) FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the toy and the radio or the TV • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help. **NOTE:** Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd. or they could void the user's authority to operate the equipment. (FR) Déclaration de la FCC : Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radios. Cependant, selon l'installation, des interférences peuvent être constatées. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en l'éteignant, puis en le rallumant tout en écoutant s'il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des recommandations suivantes : • Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice • Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision • Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/T.V. expérimenté. **REMARQUE :** Tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l'article 15 et/ou 95 de la règlementation de la FCC, et doit être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement. (ES) Declaración de la FCC: Este aparato cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: 1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que podrían causar un funcionamiento no deseado. Este equipo se sometió a las pruebas debidas y se comprobó que cumple con los requisitos específicos para aparatos digitales de clase B en conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos requisitos están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Este juguete genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con la guía de instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, en función de la instalación, pueden ocurrir interferencias. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción radio o televisiva (lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el juguete mientras se escucha la interferencia), seguir una o varias de las siguientes recomendaciones: • Volver a orientar o ubicar la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el juguete y la radio o el televisor. • Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión. **NOTA:** Los cambios, ajustes o modificaciones realizados sobre este aparato, incluidos pero no limitados al cambio de cualquier componente del transmisor (emisor de cristal, semiconductor, etc.) podrían constituir una violación del artículo 15 y/o 95 de las normas de la FCC y deberían ser expresamente aprobados por Spin Master Ltd., de lo contrario quedaría inválida la autoridad del usuario para usar el equipo.

CAN-ICES-3(B)/NMB-3(B)

(EN) CANADIAN Class B statement: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. (FR) Déclaration CANADIENNE classe B: Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

(EN) Contains 1 x 3.7V LiPo battery pack. Requires 6 x 1.5 V AA (LR6) alkaline batteries (not included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council. (FR) Contient 1 batterie LiPo 3,7 V. Fonctionne avec 6 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V (non fournies). Les piles et batteries doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux réglementations en vigueur. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, il ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. La directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) exige que le produit soit collecté séparément, afin qu'il puisse être traité en utilisant les meilleures techniques de valorisation et de recyclage disponibles. Cela réduira la contamination des eaux et du sol par des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement, les ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits ainsi que les besoins de mise en décharge. Participez à ces efforts pour la planète, ne laissez pas ce produit entrer dans le flux des déchets municipaux. Le symbole représentant une poubelle indique que le produit doit être collecté en tant que déchet d'équipement électrique et électronique. Vous pouvez également rapporter un produit usagé chez votre détaillant lorsque vous achetez un produit similaire. Pour connaître les autres possibilités, veuillez contacter votre conseil municipal. (ES) Contiene 1 paquete de baterías LiPo de 3,7 V. Necesita 6 pilas alcalinas tipo AA (LR6) 1,5 V (no incluidas). Las baterías o paquetes de baterías deben reciclarse, o desecharse de forma adecuada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseches como residuo doméstico. La normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos exige que se recojan de forma separada, para que puedan tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua, causada por sustancias peligrosas, tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabora desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debe desecharse como "residuo de aparatos eléctricos y electrónicos". Puedes devolver un producto viejo en tu establecimiento habitual cuando adquieras un producto nuevo similar. Si deseas obtener más información, consulta con las autoridades locales.

Battery requirement for DropStrike™: / Caractéristiques de la batterie du DropStrike™ : / Especificaciones de la batería del DropStrike™:

Power Supply: / Alimentation : / Alimentación: ⎓

Rating: DC 3.7 V, 200mAh / Puissance nominale : 3,7 V CC, 200mAh / Potencia: 3,7 V, 200mAh, CC

Batteries: 1 x 3.7 V LiPo Rechargeable Battery Pack / Piles : 1 batterie lithium polymère rechargeable de 3,7 V / Batería: 1 pack de batería recargable LiPo de 3,7 V

Requires 1 x 3.7 V LiPo Rechargeable Battery Pack (included) / Fonctionne avec 1 batterie lithium polymère rechargeable de 3,7 V (fournie) / Requiere un pack de batería recargable LiPo de 3,7 V (incluido)

Battery requirement for Controller/charger: / Caractéristiques de la batterie de la radiocommande/chargeur : / Especificaciones de las baterías del controlador/cargador:

Power Supply: / Alimentation : / Alimentación: ⎓

Rating: DC 9 V, 0.45 W / Puissance nominale : 9 V CC, 0,45 W / Potencia: 9 V, 0,45 W, CC

Batteries: 6 x 1.5 V AA/LR6/AM3 / Piles : 6 piles 1,5 V AA/LR6/AM3 / Batería: 6 pilas de formato AA/LR6/AM3 de 1,5 V

Requires 6 x 1.5 V AA size batteries (not included) / Fonctionne avec 6 piles AA 1,5 V (non fournies) / Requiere seis pilas de 1,5 V y formato AA (no incluidas)

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA
Customer Care / Service consommateurs / Atención al cliente: 1-800-622-8339
Email/Correo electrónico customercare@spinmaster.com

Imported into EU by:
SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG
www.spinmaster.com

(EN) TM and © Spin Master Ltd. All rights reserved. Please retain this information for future reference. Please remove all packaging materials before giving to children. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use.Children should be supervised during play. Keep addresses and phone numbers for future reference. The item inside this package may vary from the photographs and/or illustrations. Spin Master reserves the right to discontinue use of the www.airhogs.com website at any time. **MADE IN CHINA.** (FR) TM et © Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Conserver ces renseignements pour consultation ultérieure. Retirer tout l'emballage avant de donner le jouet à des enfants. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent. Conserver les adresses et les numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu de cet emballage peut différer des photographies et/ou des illustrations. Spin Master se réserve le droit de supprimer le site Internet www.airhogs.com à tout moment. **FABRIQUÉ EN CHINE.** (ES) TM y © Spin Master Ltd. Reservados todos los derechos. Conserve esta información para futuras referencias. Retire el embalaje antes de poner el producto en manos de los niños. Un adulto debe revisar de forma periódica el juguete para asegurarse de que no supone un riesgo para el niño; si así fuera el caso, interrumpa su uso. Supervise a los niños mientras juegan con el producto. Conserve las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias. El contenido del paquete puede no corresponder con las fotografías o ilustraciones. Spin Master se reserva el derecho a suspender el sitio web www.airhogs.com en cualquier momento. **HECHO EN CHINA.**

20062190, 20062191 REV 0
T44404_0023_20062190_GTL_IS_R1

⚠ **Warning: CHOKING HAZARD – Small Parts.**
⚠ **Attention ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.**
⚠ **Advertencia: PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas.**

0-3